



操作方法

①電源スイッチを入れます。

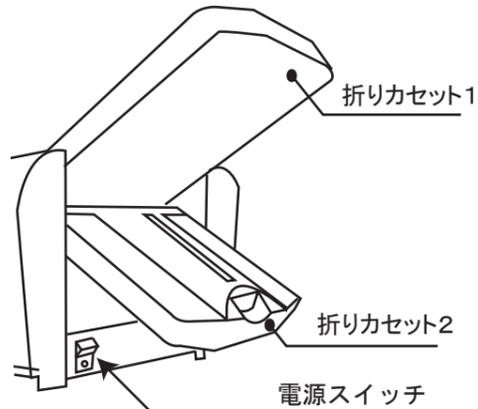


②用紙をセットします。

③給紙テーブルレバーを下げて
給紙テーブルを上げます

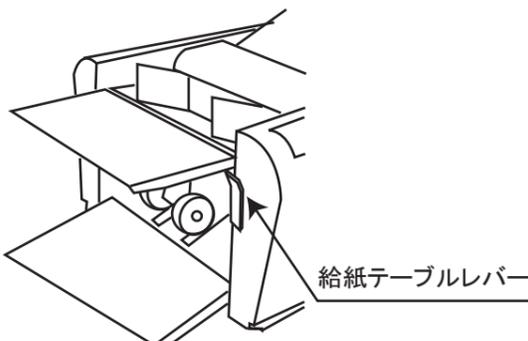

④折り形を6種類の「折りキー」
から選び押します。

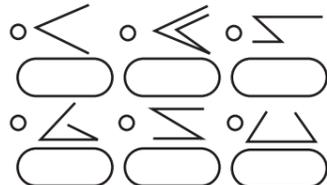

⑤「テスト」ボタンで折りを確認

⑥テストで折り形がOKであれば、
「スタート」ボタンで連続折りを
始めます。

※お掃除時期お知らせ機能


電源を入れた際に
カウンター表示に [E99]、
操作パネル左部蓋内部にある
「そうじ」ランプが点滅した場合

○ミシン
○そうじ
清掃時期になりますので
折りローラーの清掃を
行って下さい。

そうじランプの点滅を消すには
クリアボタンを押しながら電源を入れます

紙折機 LF-851N 簡易マニュアル

<用紙セットのポイント>

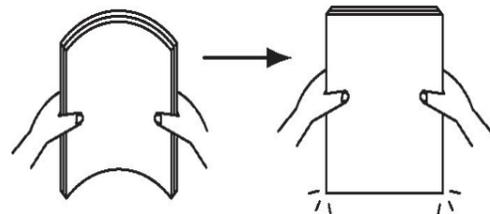


<用紙のさばき方>

- ①用紙の両端をつまみます。
- ②用紙を曲げて空気を入れます。
(軽く力をゆるめ、曲げてから再度用紙をつまむ)
- ③上下に用紙を揃えます。

・用紙ガイドの間に隙間なく用紙を密着させ、
用紙ガイドネジを締めます。

・印刷直後の用紙、カールした用紙は紙づまり、
重ね送り、スリップ、用紙のシワの原因に
なりますので、カールを直し必ず乾いてから
使用してください。

<枚数を指定して折る場合>

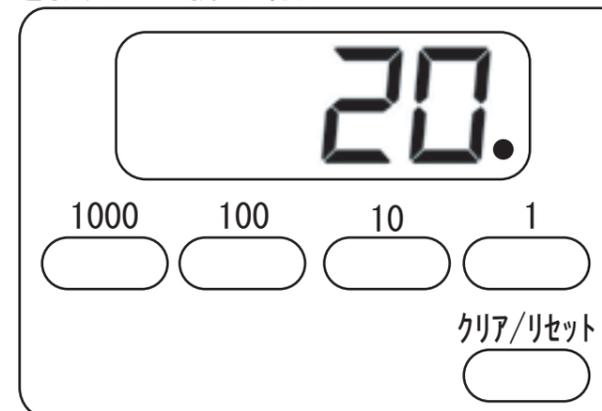


※折り枚数を指定したい時は「クリア/リセット」ボタンを押し
カウンターを「0」にしてから「数字キー」で入力して下さい。
図は「10」を2回押して20枚に設定した場合の表示。

<折りズレの調整>

○下図を参考にして、微調整つまみで折りズレを調整。
※折り形の図は排紙テーブルに出てきた用紙を操作パネル側から見た状態で表しています。

	折り形	2つ折	観音折	内3つ折	外3つ折	4つ折り	片袖折
カセット1	紙折りの状態 (実線の長さをカセット1 で調整します)						
	実線部が長い場合		短	短	短	短	短
	実線部が短い場合		長	長	長	長	長
カセット2	紙折りの状態 (実線の長さをカセット2 で調整します)						
	実線部が長い場合	短	短	短	短	短	短
	実線部が短い場合	長	長	長	長	長	長


<クロス折り>

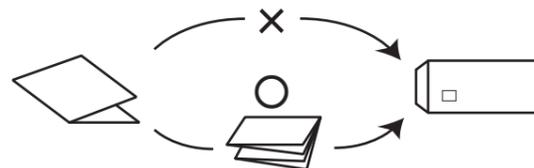

- (1) 2つ折りにした用紙の折り目をよくつぶしてから給紙テーブル
に載せ、用紙ガイドを密着させて固定します。
- (2) 左右の給紙補助ローラーのネジをプラスドライバーでゆるめて
用紙の両端をおさえる位置にセットします。
- (3) 補助用紙ガイド右左を用紙サイズを目盛りの位置に置き、先端
のベアリングが用紙のふくらみをおさえるようにおきます。



<排紙ローラーの設定>

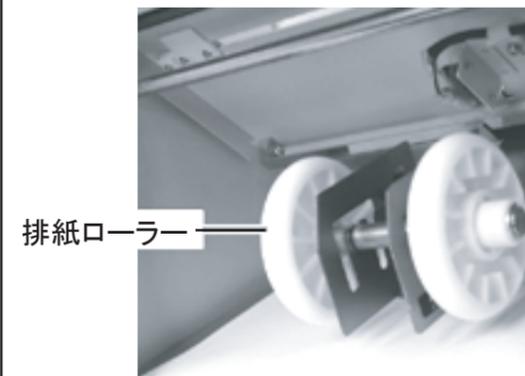

排紙ローラーセットを用紙サイズに合った
排紙ローラーの位置 (A3・A4・B4・B5)
に移動します。
用紙サイズと排紙ローラーの位置関係は
「ローラー位置表示シール」を参考にしますが
もしも排紙がスムーズにいかない場合は
排紙ローラーの位置を変えてください。


<清掃>

折りズレ、しわ、紙詰まりが多発する場合は、ローラー部の清掃をして下さい。
折りカセットを外し、専用クリーナーを布につけ、
折りローラー・給紙ゴム・セパレーターを清掃します。



折りカセットの取り外しは
後ろを持ち上げるようにして
矢印方向に引きます

専用クリーナーを布につけ、
下図の折ローラー・給紙ゴム・セパレーターを掃除します。

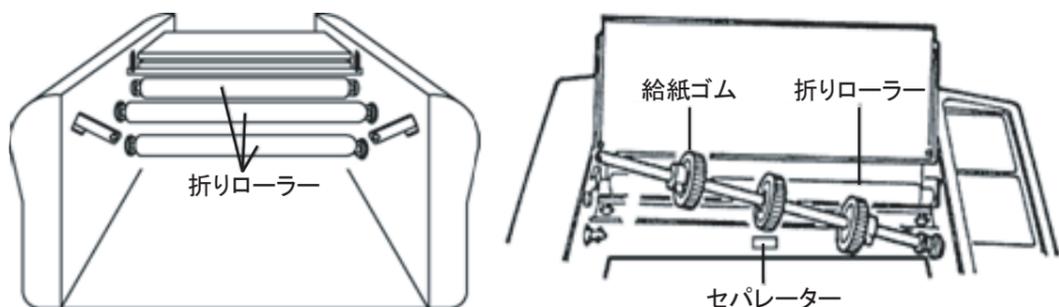

<折りカセットの取付け方法>



①先に折りカセット2を取付けます。

矢印の方向に斜め45度程度の
角度で差し込みます。



②次に折りカセット1を取付けます。

本体両側にある丸印のガイドに
折りカセット1を差し込みます。




③折りカセット1側面の線が、
本体サイドカバーの面に
丁度合うように押し込んでください。

<折りローラーの脱着方法>

○折りローラーの外し方


①～③の順に上のローラーから外し、次に下のローラーを外します。

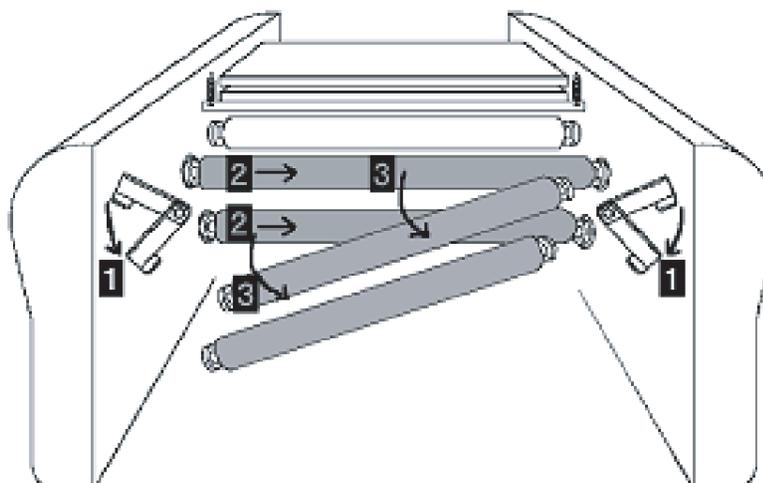

- ①ローラー脱着レバーを「ローラー解除位置」側に下げます。
- ②ローラーを右にずらします。(左穴から軸が外れます)
- ③右穴からローラーを外します。

○折りローラーの取り付け方

外した時とは逆の手順で下のローラーから着けていきます。

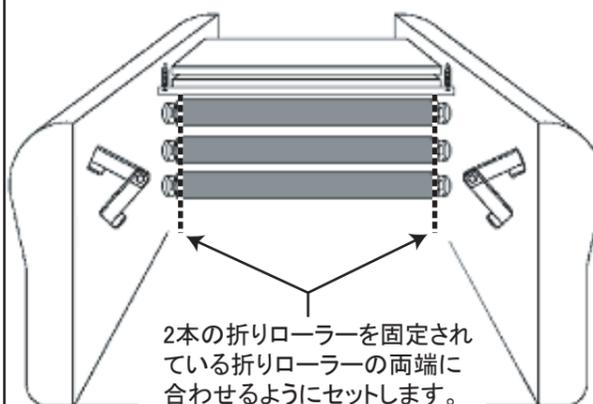

- ①ローラーを右奥まで差し込みます。
- ②ローラーを軽く持ち上げて左に
スライドさせます。

※左右のローラー軸がAの部分に
引っかからないよう注意して下さい。



上図のようにローラーの軸がAに
乗るようになります。

修理・その他ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくはお客様相談室へご連絡ください。

お客様相談室
〒164-0003 東京都中野区東中野2丁目6番11号
TEL フリーダイヤル 0120-074416
FAX フリーダイヤル 0120-402539



本 社 〒164-0003 東京都中野区東中野2丁目6番11号 TEL03-3369-1111
東京本店 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目24番14号 TEL03-3865-1211
大阪本店 〒577-0003 大阪府東大阪市長田中3丁目5番44号 TEL06-6747-5681

※左のキリトリ線に沿って切り、
安全カバーに貼り付けて「簡易マニュアル」
としてご使用いただけます。

(両面テープ等で貼り付けてご使用下さい)

