
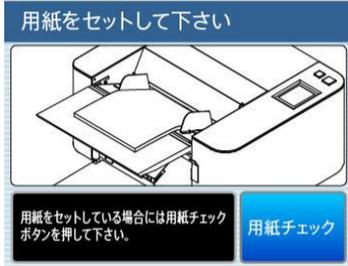


ライオン紙折機 LF-A601 簡易マニュアル

基本操作(定形サイズの定形折り)

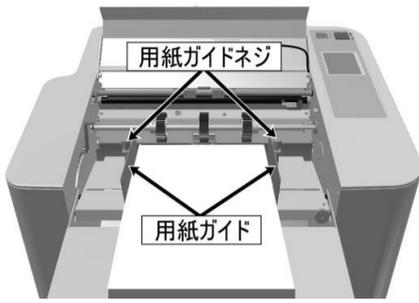

1) 事前準備

- ① 電源を入れ、規格サイズの内紙をセットします。
- ② 用紙ガイドネジを緩めて用紙ガイドを用紙の幅に合わせてます。
- ③ 用紙をきれいに揃えてから給紙テーブルにのせます。
- ④ 用紙ガイドを用紙に密着させて、用紙ガイドネジを締めます。

注意点!

用紙が少ない場合は、左の画面が表示されます。

この場合は「用紙チェック」ボタンを押すと、次の画面に移動します。



2) 基本操作

- ① 「定形折り」ボタンを押します。

<補足説明>

「変形折り」・・・定形サイズの変形折り(A4の変形3つ折りなど)
「登録折り」・・・別途記憶させてある折位置を呼び出します(最大20通り)
「定型外用紙の定形折り」・・・定形外用紙を折る時に使用します。


・詳細は取扱い説明書をご参照下さい。



3) 折り形選択

- ① 折りたい折り形のボタンを押します。

(左図は内3つ折りを選択)

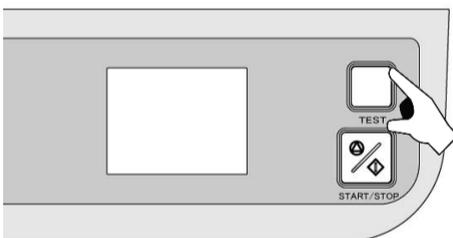

- ④ テストで1枚試し折りをします。


(LF-A600は、テストで1枚のみ排出されます)



5) 微調整

微調整が必要な場合は「調整」ボタンを押し、ガイダンスに従って折り位置を微調整し、再度「テスト」で折り位置を確認します。

微調整不要の場合は、「6」へ

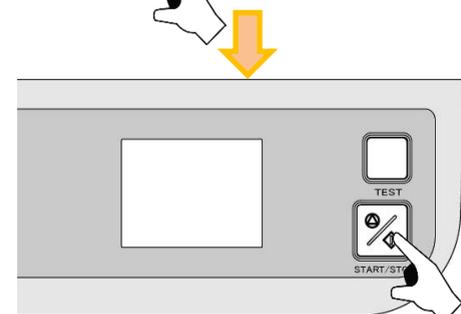

6) 連続折りを開始

「スタート」ボタンを押して、連続折を開始します。

※重送検知機能のON・OFF切替は、取扱い説明書40ページをご参照下さい