


取扱説明書

エアーさばきユニット

Sheet Separation Blower

紙折機専用オプション

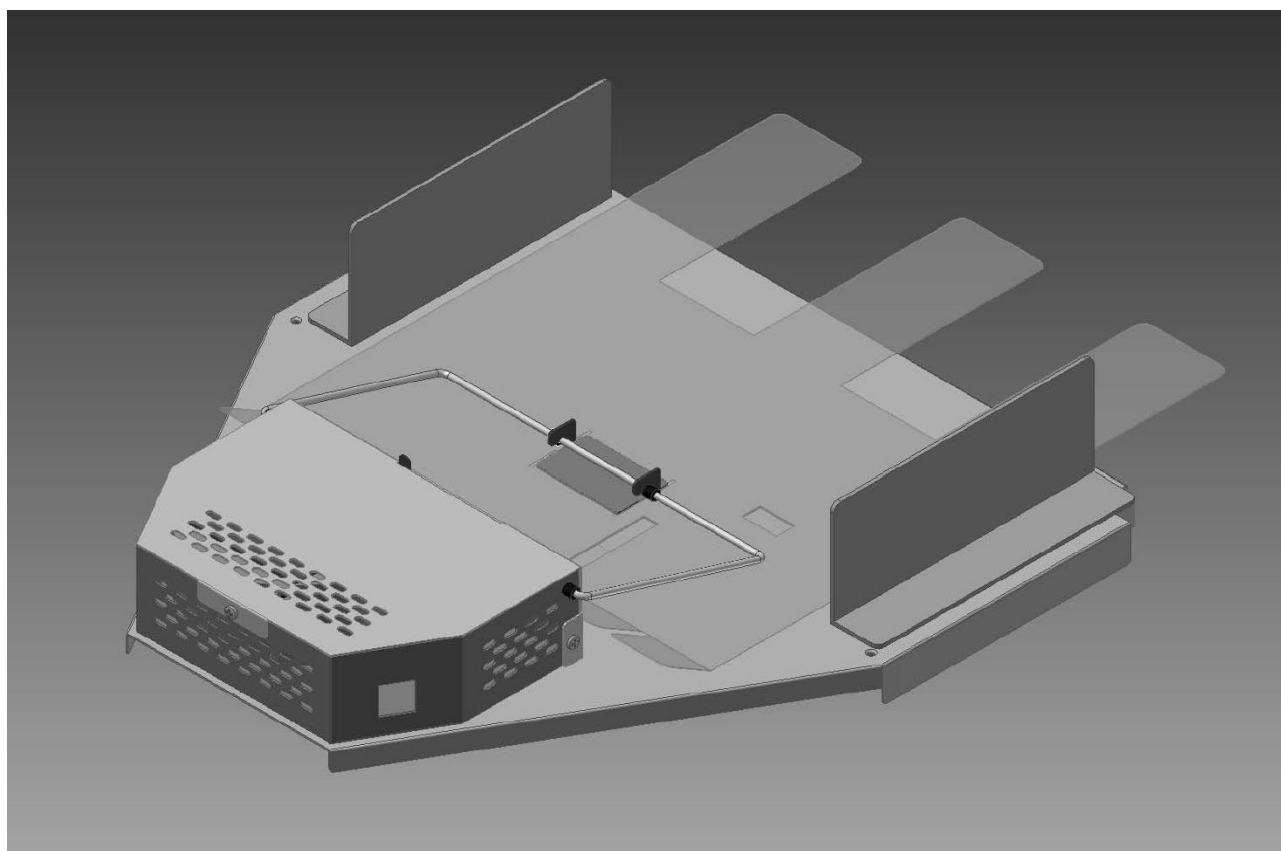

Rev.1.01
16th Feb.2021

- ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。
- [安全上の注意]に使用されている絵表示の例。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。(左図の場合は高温注意)



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が描かれています。(左図の場合は分解禁止)



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)

安全上の注意



警 告

⊘	交流100V周波数50/60Hzで使用してください。電圧が高すぎたり低すぎたりする場合、火災・故障の恐れがあります。周波数が範囲外の場合、火災・故障の恐れがあります。
	この機器の上に物をのせないでください。機器内部に水・異物が入った場合、火災・漏電の恐れがあります。
⊘	電源コードの扱いには十分注意してください。 傷付ける・破損させる・加工する等の行為は行わないでください。火災・感電の恐れがあります。 重量物をのせないでください。火災・感電の恐れがあります。 プラグやコードを無理に曲げないでください。火災・感電の恐れがあります。 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
	この機器のカバーは外さないでください。感電やケガの恐れがあります。
	この機器を改造しないでください。火災・感電の恐れがあります。
	発熱していたり煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の恐れがあります。すぐにブロースイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントからぬいてください。そして販売店にご相談ください。
●	電源コードが熱を持ったり、異臭がするなど異常があったらすぐにブロースイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントからぬいてください。そして販売店にご相談ください。
	異物が機器に入った場合は、まず本体のブロースイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。
	雷が近づいてきたら、落雷による火災・故障を防ぐためコンセントを抜いてください。



注 意

⊘	髪の毛・ネクタイ・ネックレスなどを駆動部にたらしめないでください。けがの原因になります。
	ACアダプターは、添付のもの以外は使用しないで下さい。故障の原因となります。
	ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
	落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。
	湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因になります。
	電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因になります。
	本機器を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因になります。
連休等で、本機を使用にならない時は安全のため必ず電源コードをコンセントから抜いてください。	

はじめに

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。

この「取扱説明書」は、必要な時にいつでもお読みになれるように、保管場所を決めて大切に保管してください。

この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても「取扱説明書」の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの「取扱説明書」を混同して使用しないでください。

目次

1.	設置前の注意事項	
1. 1	設置場所の確認	3
1. 2	搬入時の注意	3
1. 3	付属品の種類・数量の確認	4
2.	使用前の準備	
2. 1	付属品を取付け、紙折機にセットします。	5
2. 2	用紙と用紙ウェイトをセットします。	6
3.	使用方法	
3. 1	電源を入れて、用紙をさばきます。	7
3. 2	用紙のバタつきが大きい場合などの対処方法	8
4.	移設または廃棄するとき	
4. 1	移設	
4. 1. 1	旧設置場所からの撤去作業	9
4. 1. 2	運搬	9
4. 1. 3	移設先での設置	9
4. 2	廃棄	9
5.	製品仕様	
5. 1	仕様	10

1. 設置前の注意事項

1. 1 設置場所の確認


- ・ 直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- ・ 湿気やほこりの多い場所は避けてください。
- ・ 風の当たるところ、熱を発生する機器付近での使用は避けてください。
- ・ 丈夫で水平な台又はテーブル上に設置してください。

1. 2 搬入時の注意

- ・ 強い衝撃や振動が製品本体に加わらないようにていねいに取り扱ってください。

1. 3 付属品の種類・数量の確認


- ・開梱したら、同梱品をご確認ください。万一不足していたらすぐに販売店に連絡してください。
また、保証書の記入をお願いします。

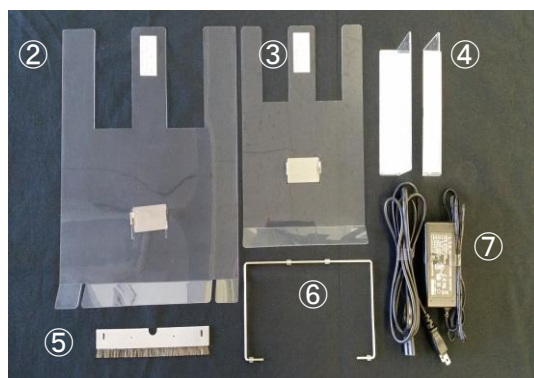

No	名称	個数	備考
1	さばきユニット本体	1セット	
2	用紙ウェイト『A3/B4用』	1セット	
3	用紙ウェイト『A4用』	1セット	
4	用紙補助ガイド	2個	
5	除電ブラシ	1個	
6	ウェイトアーム	1セット	
7	ACアダプター	1セット	

2. 使用前の準備

2. 1 付属品を取り付け、紙折機へセットします。

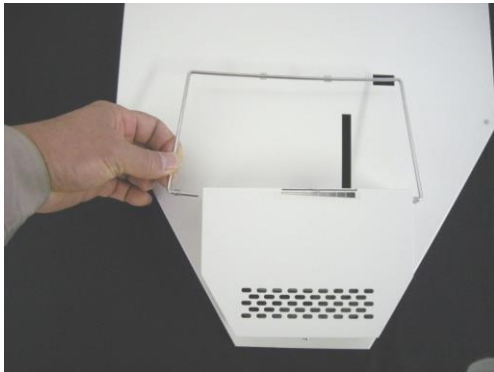


- ① ウェイトアームをブローユニット横の穴に差し込みます。



- ② さばきユニットを紙折り機の給紙補助テーブルに被せるように上からセットします。
* 紙折機本体の用紙ガイドを全開にしておきます *



- ③ しっかりセットされたか確認します。(浮いていないかを確認)

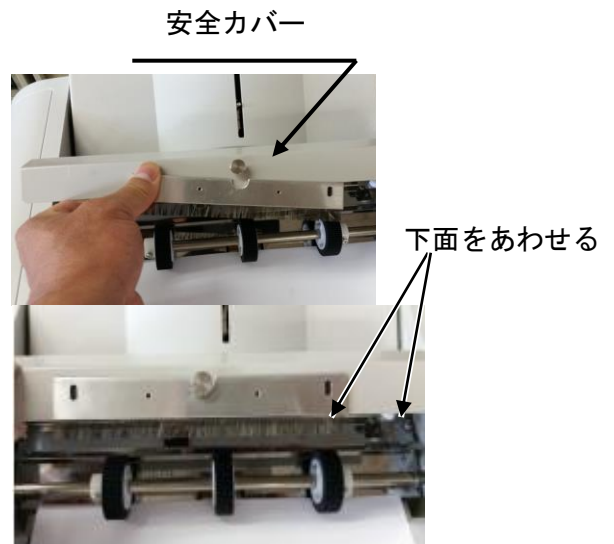

- ④ 除電ブラシを紙折機安全カバー表面にセットします。
紙折機安全カバーと除電ブラシを写真のように下面の位置を合せて貼り付けます。


2. 2 用紙と用紙ウェイトをセットします



- ・用紙をセットします。



- ・用紙のセット時に、紙の量は 20mm 以下にセットします。

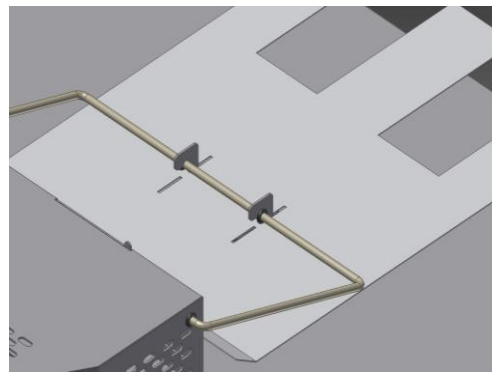

- ・用紙ウェイトをセットします。用紙ウェイトは、「A4 用」「A3/B4 用」の 2 種類あります。
- ・用紙ウェイトの交換は、ウェイトアームを両手で持って行ないます。セット時は、両手の人差し指で引張るようにして固定してください。外すときは、両手の親指で押すようにして外してください。



- ・ブローユニットを用紙の端から 30mm 位の位置にセットします。



- ・用紙補助ガイドを用紙後端に合わせてセットします。

3. 使用方法


3. 1 電源を入れて、用紙をさばきます。



- ① ACアダプタープラグをブローユニットのDCジャックに差し込みます。



- ②ブロースイッチをONして用紙にエアを送り込みます。

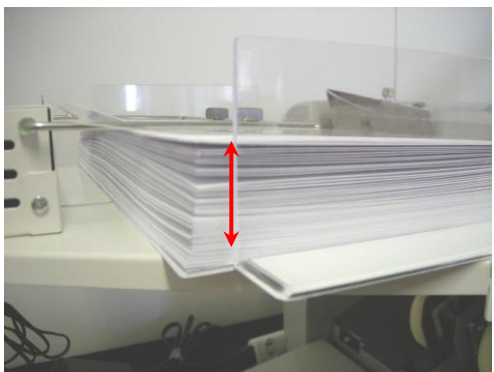

- ③写真のように用紙上部に均等に空気が入るよう、風量を調節して下さい。




- ④風量調整は、「中間」が基準ですが、用紙に空気が入らない場合は、風量を強めにして下さい。

※用紙の後端が下方方向にカールしている場合、空気が均等に入らない場合があります。

このような場合は、事前に用紙後端をフラットに矯正してからお試し下さい。

※薄手の用紙で風量が強すぎて用紙がバタつく場合は、風量を弱めに設定して下さい。

3. 2 用紙のバタつきが大きい場合などの対処方法

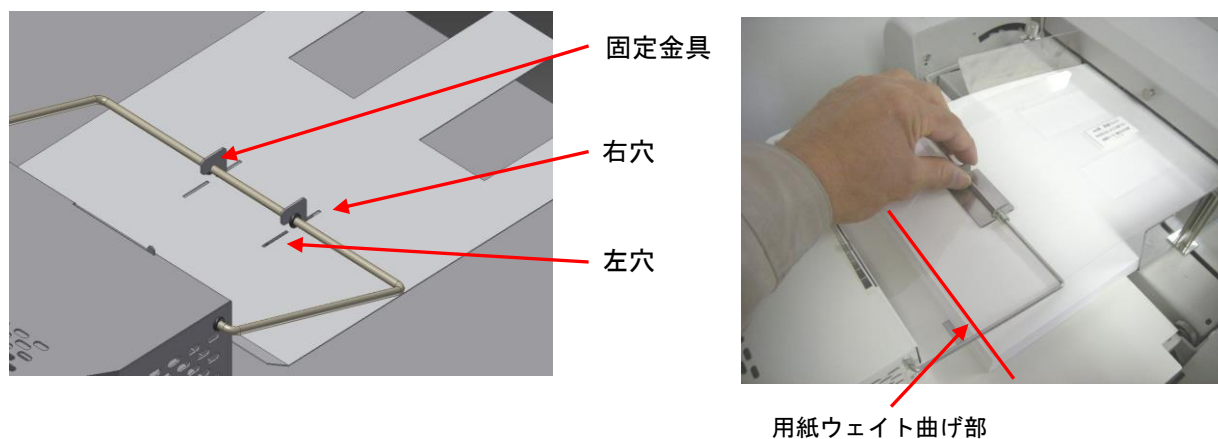

- ① 固定金具を、用紙ウェイトの左穴側に付け直して下さい。
- ② 用紙補助ガイドを外して下さい。
- ③ 用紙の後端部に、用紙ウェイトの曲げ部がくるようブローユニットの位置を調整下さい。
- ④ 用紙の上部に均等に空気が入るよう、風量調節して下さい。

※ 本製品エアーさばきユニットは、給紙の補助装置です。
用紙の給紙ミスを完全に防ぐことを保証するものではありません。

4. 移設または廃棄するとき

4. 1 移設

4. 1. 1 旧設置場所からの撤去作業

- ・ブロワースイッチを切る。
- ・電源プラグをコンセントから抜きとる。

4. 1. 2 運搬

- ・取り外した部品や付属品、取扱説明書を一緒に運ぶ。
- ・強い振動や衝撃を与えないようにする。

4. 1. 3 移設先での設置

新設の場所と同様、すべての作業を行ってください。

4. 2 廃棄

廃棄する際は、各地方自治体の政令に従い産業廃棄物処理業者に依頼するなど、適切な処理をしてください。

5. エアーさばきユニット 製品仕様

5. 1 仕様

製品名	エアーさばきユニット
型番	LF-ASU
用紙サイズ	A4～A3
用紙坪量	64～157 g/m ² (55～135 kg)
紙質	特定のコート紙・アート紙、上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
給紙積載量	20mm (64 g/m ² 用紙で200枚程度)
重量	1,630g (ACアダプター 248g)
本体サイズ	W363mm×D352mm×H64.8mm
消費電力	20W

本機の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

エアースバキユニット

LF-ASU

お客様相談室

フリーダイヤル

お問い合わせは平日午前9時より12時、午後1時より5時とさせていただきます。

TEL ☎ 0120-074416 FAX ☎ 0120-402539



株式会社 **ライオン事務器**

本 社 〒164-0003 東京都中野区東中野2丁目6番11号