


ステープラパンチ LC-502 操作方法

操作方法



(1) バックドアを開いて、切替えレバーを連結側(上方向・OPTION)に切替えます。

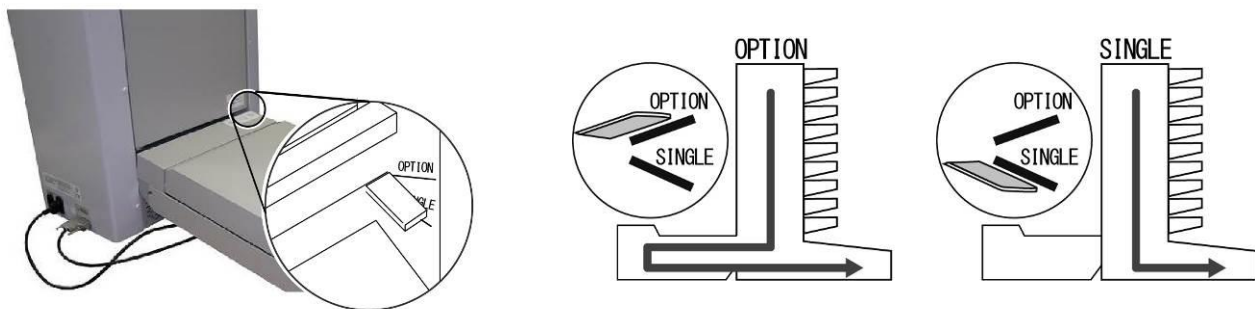

(2) コレータの操作パネルの「設定」キーを押して設定モードに切替えます(設定ランプ点灯)。
 (3) コレータの操作パネルの「針/1」キー又は「パンチ/2」キーを押します。


選択したキーが点灯して設定が有効になります。

- ①針、パンチ両方点灯
- ②針のみ点灯
- ③パンチのみ点灯

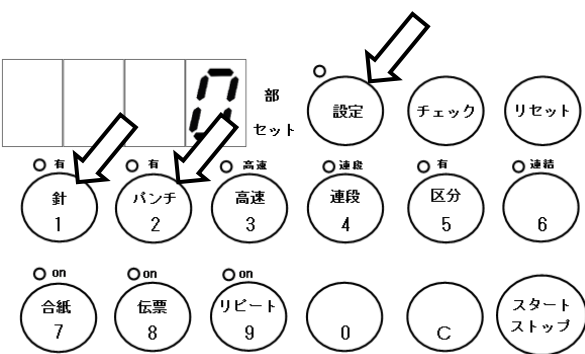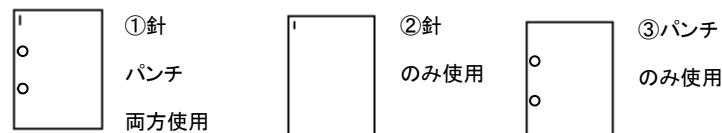

(4) メインカバーを開け、用紙サイズ切替えツマミを用紙サイズに合わせます。

(5) ステープラ位置切替えレバーを用紙サイズに合わせます。

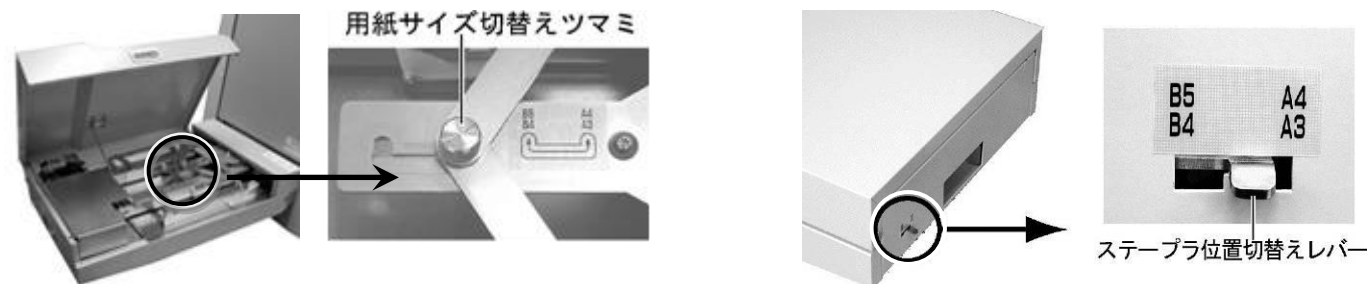

※使用する用紙サイズと、切替えツマミ位置が合っていないと紙詰まりの原因になります。


(6) 以上の設定が終わりましたら、コレータの操作をしてください。

針カートリッジの交換方法

- (1) コレータ本体の電源スイッチを切ってください。
(事故防止のため、必ず行ってください)
- (2) メインカバーを開き、針カートリッジのプラスチック部分を持って引き抜きます。
- (3) 新しい針カートリッジをステープルの奥に突き当たるまで確実に差し込んでセットします。

注意!

奥まで押し込まれない状態の場合、針が正常に打たれません。

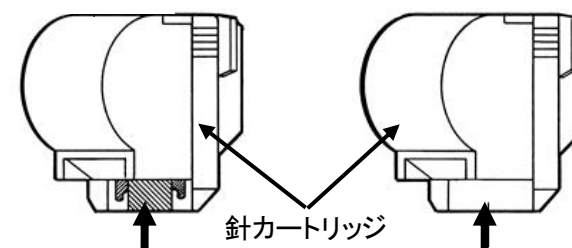

金具がこの位置にあれば問題ありません。
 金具がこの位置にない場合は左図の位置まで手で引き出してから機械にセットしてください。

- (4) ステープルの試し打ちをします。
ステープルのクリンチ部分に試し打ち用の用紙をはさみ、メインカバーを閉じます。
- (5) コレータの操作パネルの「設定」キーを押して設定モードに切替えます。(設定ランプ点灯)
- (6) コレータの操作パネルの「針/1」キーを3秒以上押します。
「ガチャン」と音がして、針打ち動作をします。
- (7) 試し打ち用の用紙に針が打たれるまで(5)(6)を繰り返してください。

注意! 連続して試し打ちする場合は、用紙をずらして同じ場所に打たないようにしてください。
針詰まりの原因になります。



お客様相談室

フリーダイヤル
 お問い合わせは平日午前9時より12時、午後1時より5時とさせていただきます。
 TEL ☎ 0120-074416 FAX ☎ 0120-402539



本社 〒164-0003 東京都中野区東中野2丁目6番11号