

保存用

ナンバリング専用クリーナー NC-78 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

このたびは、ライオン ナンバリング専用クリーナーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

**金属製の印字面専用です。
(ゴム製の印字面には使用できません。)**

《対応品番》金属製の印字面

A-11、A-21、B-33、B-37、B-71、B-76、B-78、C-20
C-71、C-72、C-75、C-77、C-96、D-41、D-51、D-52

《非対応品番》ゴム製の印字面

MB-51、MC-51、MM-21、M32-6、M32-7、M32-8
M32-9

※電動ナンバリングや別製品も印字面が金属製の場合のみ使用可能です。

第四類 / 第二石油類 / 水溶性 危険等級Ⅲ

火気厳禁



警告



- 引火性液体および蒸気
- 眼刺激
- 吸入すると有害
- 眠気またはめまいのおそれ

商品名：ナンバリング専用クリーナー

用途：ナンバリングについてインキの除去

色 名：透明

成分：プロピレングリコールモノメチルエーテル
(別名 1-メトキシ-2-プロパノール)

正味量：78ml

本商品は引火性液体ですので、輸送の際は船舶、航空、鉄道、バスなどの事業者の規定をご確認ください。

材質 容器：スチール、PE（キャップの内側）
ブラシ：豚毛 ブラシの柄：竹

安全上のご注意

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産への損失を未然に防ぐためのものですから、必ずお守りください。

 **警告** この注意事項を守らなければ、死亡又は重傷を負う物的損害が生じる可能性があります。

 **注意** この注意事項を守らなければ、傷害を負うか又は物的損害が生じる可能性があります。

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

 体調の悪いときやアレルギー、化学物質に敏感な人は使用しないでください。健康被害が生じる場合があります。

 火気の近くで使用しないでください。**火災事故に発展する場合があります。**

 換気の良い場所で使用してください。気分が悪くなることがあります。

 吸入しないよう、眼に入らないよう、誤飲しないよう注意して取り扱ってください。健康被害が生じる場合があります。

 使用が終わったら容器のふたはしっかり締めてください。蒸気が発生して室内環境に影響が出ることがあります。

警告

 1回の作業時間は30分以内にし、連続して長時間作業をしないでください。気分が悪くなったり、室内環境が悪化する場合があります。
(長時間作業を行う場合は、約30分ごとに休息をいれ、強制換気をしてください。)

 直射日光、火気のあるところを避けて(38℃以上にならない場所に)保管してください。**高温状態にあると火災事故に発展する場合があります。**

 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗ってください。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。眼に障害が発生する場合があります。

 気分が悪いとき、眼や皮膚の刺激が続く場合、誤飲した場合などは、**ただちに医師の処置を受けてください。健康被害が生じる場合があります。**

 関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切に廃棄してください。環境汚染や思わぬ事故を引き起こす場合があります。

 他の液体と混ぜたり、指定素材以外の容器に移しての使用はしないでください。化学反応により、有害なガスが発生します。
【混触危険物質】酸化剤、酸塩化物、過酸化物、酸無水物、アルミニウム、銅

 火気に近づけないでください。有害な蒸気、ガスが生じ思わぬ事故につながる場合があります

 排水口などに流さないでください。思わぬ物質と反応し火災、爆発などにつながる恐れがあります。


 火災の場合は泡、粉末、炭酸ガスなどの消火器を使用してください。

⚠ 注意

- ⊘ ナンバリングについてインキ除去以外の用途では使用しないでください。思わぬ破損をする場合があります。
- ❗ 取り扱い中は皮膚に触れないようにゴム手袋、マスク、保護眼鏡を着用してください。
- ❗ ブラシがけの時、クリーナーの飛び散りに注意してください。
- ⊘ 使用済みのクリーナーと混ぜないでください。インキ除去力が低下することがあります。
- ⊘ 他の容器に小分けして保管しないでください。保管に適さない材質があります。
- ❗ 容器は密閉し、幼児の手の届かない所で保管してください。幼児の誤飲などで思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ❗ 換気の良い冷暗所で保管してください。品質が変化する恐れがあります。
- ❗ 皮膚(または髪)に付着した場合、多量の石鹸水で洗い落としてください。炎症や損傷を起こす場合があります。
- ❗ 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息してください。気分が悪くなる場合があります。
- ⊘ このクリーナーは金属製の印面専用です。ゴム製の印面には使用できません。また、ナンバリングの樹脂パーツ部にも使用できません。部品の劣化、ひび割れなどを起こす場合があります。
- ⊘ 付属以外のブラシは使用しないでください。使用に適さない素材があります。

使用方法

矢印部分にはクリーナーが触れないようにしてください。

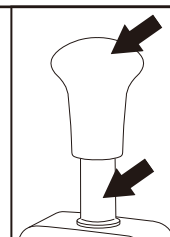

付属品

ブラシ1本

- (1) 新聞紙などを敷き汚れ防止の準備をしてください。
 - (2) ナンバリング本体からパッドケースを外してください。
 - (3) ロックをかけ字輪や爪に付着したインキを布（タオルのような毛足のあるもの）などで拭き取ってください。
 - (4) キャップの約半分の量のクリーナーをガラスのお皿などの入れ物に移し、キャップをしめてください。クリーナーを布などに含ませ、ステッキで字輪を回しながら拭いてください。
- ※ ステッキで文字輪を回すときは、数の小さい方向に回してください。反対方向（数の大きい方）へ回すと故障、破損の原因となります。
- (5) 汚れのひどい部分にブラシをかけ、布などで拭き取ってください。
- ※ 使い終わったブラシと入れ物は布で拭き取ってから水洗いし、乾燥させてください。入れ物に移した使用済みの汚れたクリーナーは、容器に戻さず布などで拭き取ってください。

お手入れのポイント

ナンバリングは文字輪と文字輪の間などに固まったインキが入り込むと送り不良（2桁以上同時に回るなど）を起こす原因となります。また、数字の表面の固まったインキを落とすことで不鮮明な印字になることを予防します。ナンバリングを使用した後や、最後に使用してから数日～数週間、使用していないときは使用前に本商品で掃除することで送り不良の予防と不鮮明な印字の予防ができ、安定した動きが得られます。

その他

- 本商品を譲渡、または貸し出しされる場合は、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡してください。
- その他ご不明な点については、お買い求めの販売店、もしくはP8記載のフリーダイヤルまでご連絡ください。

お客様相談室

フリーダイヤル

お問い合わせは午前9時より12時、午後1時より5時とさせていただきます。
（土日祝・夏季休暇・年末年始を除く）

TEL ☎ 0120-074416 FAX ☎ 0120-402539



株式
会社

ライオン事務器

本 社 〒164-0003 東京都中野区東中野2丁目6番11号